

# Jussi Moottorilapio

Käyttö- ja huolto-ohje



VALMISTUSNUMERO:  
JM/2023/ \_\_\_\_\_

Valmistaja:  
Jussi-Tuote Oy  
Alatie 15  
28200 PORI

# Yleistä


Jussi moottorilapio on tarkoitettu viljansiirtoon esim. luukuttoman peräkärryn tyhjennys tai apuruuvina fosforin lisäykseen.

Ruuvi on varustettu 230v 1800w hiiliharjamoottorilla. Ja tarkoitettu käytettäväksi käsikannatuksella.

# Käyttö

Vie ruuvi käyttökohteeseen ja työnnä pistotulppa maadoitettuun pistorasiaan. Käytä riittävän pitkää ja vahvaa jatkojohtoa.

Mikäli johto on liian pitkä/ohut, niin johto lämpenee ja ruuvin saama jännite alenee.

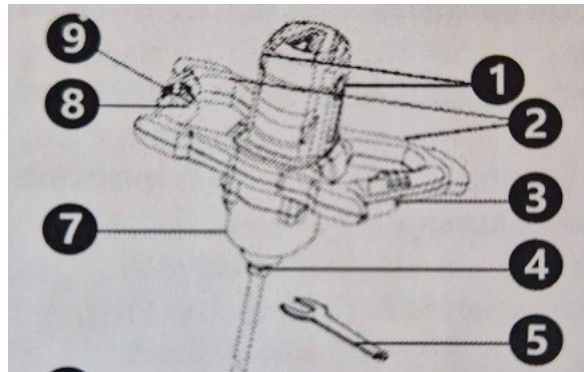

Ruuvi käynnistetään painamalla ja pitämällä nappia '8' pohjassa. Karkea nopeuden säätö tehdään mekaanisella vaihteella '7'. Mekaanista vaihdetta ei saa käyttää moottorin ollessa käynnissä. Tämän jälkeen ruuvin nopeutta voidaan säätää portaattamasti rullasta '3'. Nopeutta voidaan säätää 180-700kierrosta/minuutti, myös ruuvin pyöriessä. Ruuvi pysähtyy kun nappia '8' ei enää paineta.

Kun ruuvi pyörii haluttua nopeutta, työnnä ruuvin syöttöpää viljan sisään ja aseta pudotuspää haluttuun paikkaan. Esim suursäkin päälle.

Tarkista, että pudotuspää osoittaa alaspäin ja viljalla on esteetön kulku. Ruuvin menee tukkoon, mikäli vilja ei pääse valumaan esteettä ulos.

Ruuvin syöttöpäässä ei ole sormi tai jalkasuojaa. Suoja estäisi ruuvin työntämisen viljan sisään. Tämän johdosta

**Ruuvin välittömässä läheisyydessä saa olla vain koneen käyttäjä.** Koneen käyttäjän on pidettävä molemmilla käsillä kiinni kahvoista.

Käytön aikana tarkkaile, ettei ruuviin mene vierasesineitä tai sähköjohtoa. Tarkkaile myös moottorin lämpöä. Mikäli moottori lämpenee epätavallisen paljon tai tulee savun hajua, niin lopeta ruuvin käyttö välittömästi, irroita sähköjohto pistorasiasta ja ota yhteyttä ruuvin valmistajaan.

Ruuvia ei saa säilyttää eikä käyttää sateessa tai muuten kosteissa tiloissa.

Kun käyttö lopetetaan, tulee pistotulppa aina irroittaa pistorasiasta.

## Suojavarusteet

Ruuvin käyttäjän on käytettävä hengitysuojainta, suojalaseja sekä varvassuojalla varustettuja turvakenkiä.

## Huolto

Ruuvin huollon saa suorittaa vain henkilö, jolla on riittävä pätevyys. Ennen huoltoa tulee pistotulppa irroittaa pistorasiasta.

Hiiliharjojen vaihto/tarkistus:

Hiiliharjojen tarkistus ja tarvittaessa vaihto tulee suorittaa 60tunnin välein.

-Irraita sähköttömästä moottorista hiiliharjon pidin '1'

-Poista vanhat hiiliharjat aseta uudet paikoilleen. Vaihda aina molemmat hiiliharjat samanaikaisesti.

-Asenna pidin takaisin paikoilleen.

**EU -vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta  
(Direktiivi 2006/42/EY)**

**JUSSI-TUOTE OY**  
**Alatie 15**  
**28200 PORI**

vakuuttaa että markkinoille saatettu kone

**Jussi moottorilapio**

täyttää konedirektiivin 2006/42/EY ja siihen tähän päivään  
mennessä tehdyt  
täydennykset, sekä ne voimaansaattavat kansalliset säädökset  
(Vna 400/2008).

Koneen suunnittelussa on lisäksi huomioitu ISO TR 9172 mukaiset  
turvallisuuskoodit.

Porissa 14.4.2023

Jukka Yli-Kesti